NUK e-Motion Tire-Lait Électrique

Mode d'Emploi

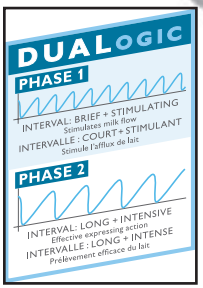

Art. No. 10.252.070

avec Pot de Conservation NUK de lait maternel et Tétine NUK originale

1

1.

2.

3.

4.

5.

2

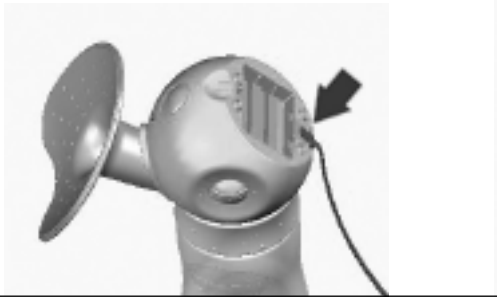

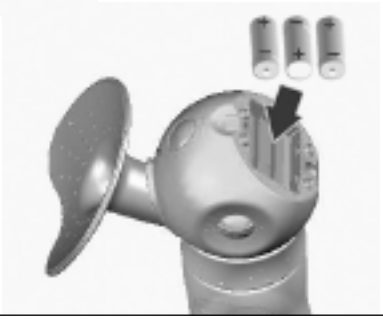

3

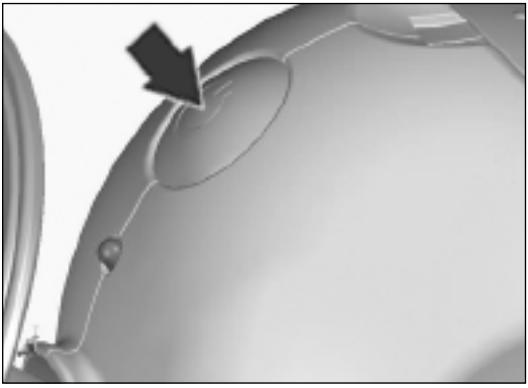

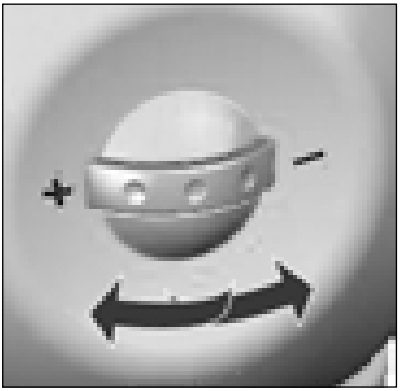

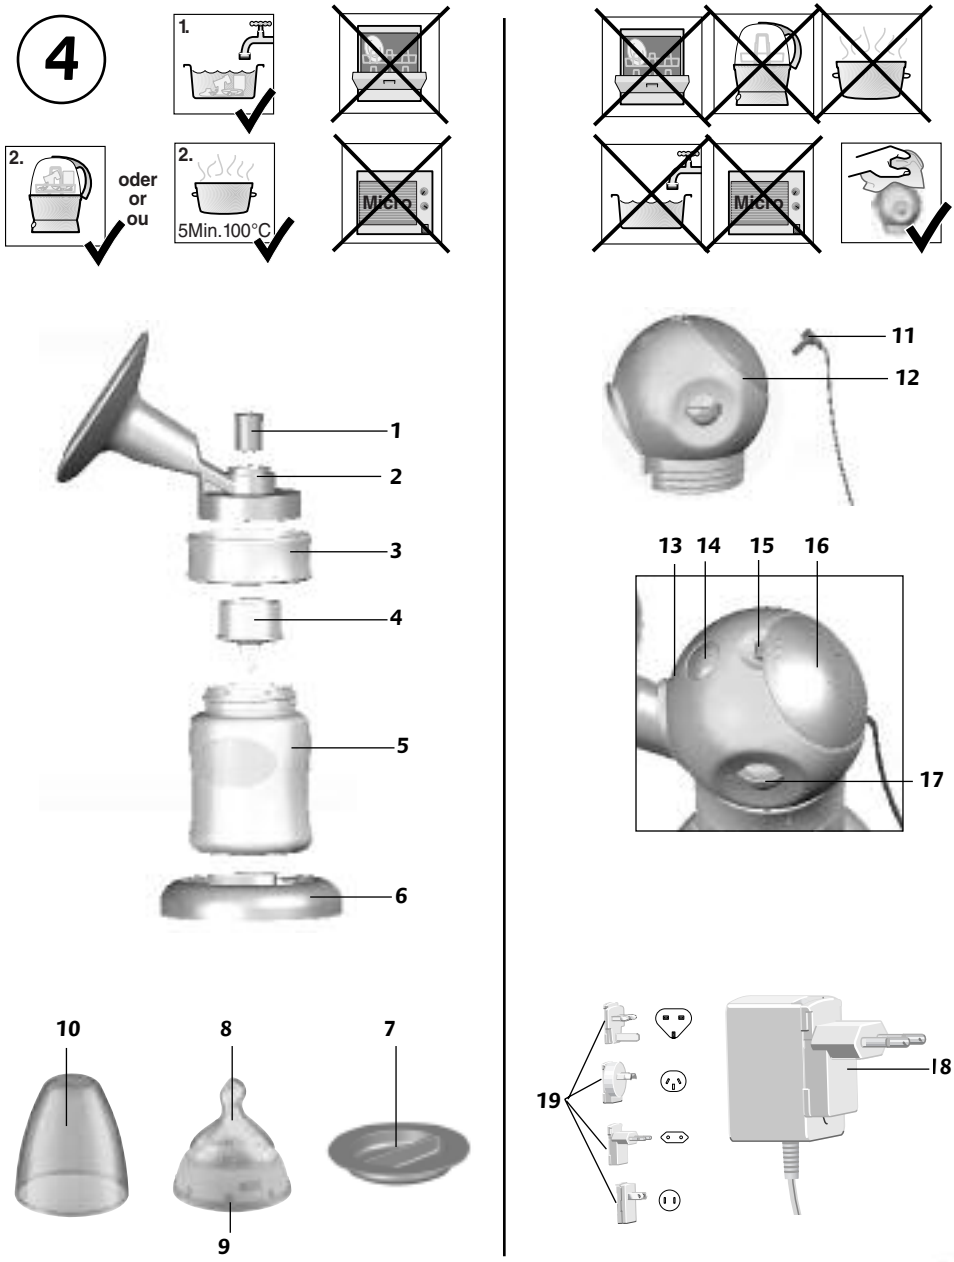
4
1.
2.
oder
or
ou
2.
5Min.100°C
Micro
Micro
1
2
3
4
5
6
11
12
13
14
15
16
17
10
8
9
7
19
18

Français

Veuillez tenir compte des informations fournies sur les rabats

Contenu

1. Remarques importantes avant la première utilisation. 4
2. Description de l'appareil 4
2.1 Usage prévu 4
2.2 Description du fonctionnement de l'appareil. 4
2.3 Contre-indications 4
2.4 Effets secondaires 4
2.5 Symboles sur l'appareil 5
3. Consignes de sécurité 5
3.1 Consignes générales 5
3.2 Hygiène 6
3.3 Pot de conservation NUK 6
3.4 Tétine NUK 6
4. Nom des pièces (figure ④). 7
5. Nettoyage et stérilisation 7
5.1 Intervalles 7
5.2 Nettoyage (figure ① dans l'ordre inverse) 8
5.3 Stérilisation 8
6. Assemblage (figure ①) 8
7. Alimentation en courant (figure ②) 8
7.1 Fonctionnement sur secteur 8
7.2 Connecteur de rechange 9
7.3 Fonctionnement sur piles 9
8. Utilisation (figure ③) 10
8.1 Utilisation du lait prélevé 11
8.2 Conservation du lait prélevé 11
9. Conseils pour un prélèvement efficace au tire-lait 11
9.1 Fréquence du prélèvement au tire-lait 11
9.2 Application 11
9.3 Quantité de lait. 11
9.4 Montée de lait. 12
10. Conseils pour l'hygiène 12
11. Conservation du lait. 12
11.1 Pot de conservation NUK 12
11.2 Conseils pour manipuler le lait maternel 13
12. Résolution des pannes 14
13. Caractéristiques techniques. 14
14. Elimination 15
15. Garantie 15
16. Certificat de garantie 15

Chère maman,

Le lait maternel est la source de vie la plus précieuse pour les bébés. Dès lors, NUK vous assiste en vous proposant le programme d'allaitement NUK ainsi que des accessoires d'allaitement pratiques et confortables répondant à vos besoins afin que vous et votre bébé puissiez profiter des plaisirs de l'allaitement. Ce tire-lait d'utilisation facile a été conçu pour vous assister lorsque l'allaitement naturel est impossible temporairement ou pendant une période prolongée.

Prenez 5 minutes de votre temps pour lire attentivement cette notice d'emploi avant la première utilisation du tire-lait électrique NUK.

Nous vous souhaitons d'agréables moments de bonheur avec votre bébé.

1. Remarques importantes avant la première utilisation

Nettoyez et stérilisez toutes les **pièces** (sauf le moteur **12** et le bloc secteur **18**) avant d'utiliser le tire-lait électrique NUK pour la première fois (voir « 5. Nettoyage et stérilisation » à la page 7).

2. Description de l'appareil

2.1 Usage prévu

Le tire-lait électrique NUK est un accessoire pour prélever et recueillir le lait maternel :

- sur le lieu de travail ou en cas d'absence du bébé, à la maison ou en chemin
- afin de maintenir la production de lait en cas d'interruption de l'allaitement.
- afin de soulager les seins en cas de rétention lactée.

Le lait maternel prélevé au tire-lait peut être directement recueilli, conservé, congelé et réchauffé dans le pot de conservation NUK qui peut également servir de biberon.

2.2 Description du fonctionnement de l'appareil

Le tire-lait électrique NUK fonctionne suivant le principe d'une pompe d'aspiration électrique et offre les avantages suivants :

- Un système d'extraction à 2 phases imite la succion naturelle du bébé
- Puissance d'aspiration réglable progressivement
- Coussinet souple proche du corps
- Fonctionnement avec le bloc secteur fourni, aussi possible avec les piles.

2.3 Contre-indications

Dans le cas de certaines affections des seins (inflammations, crevasses), le tire-lait électrique NUK ne doit pas être utilisé ou seulement avec des précautions particulières. Dans des cas individuels, le médecin traitant ou le conseiller en allaitement décide si le tire-lait électrique NUK peut être utilisé ou non.

2.4 Effets secondaires

Si toutefois des réactions imprévues sont constatées, veuillez consulter votre sage-femme, conseiller en allaitement, médecin ou pharmacien.

2.5 Symboles sur l'appareil

Dans le moteur (compartiment des piles)	
Symbole	**Signification**
	• Lors de l'insertion des piles, respecter la polarité correcte
	• Ne pas éliminer les piles et l'appareil avec les déchets ménagers
	• Lire attentivement la notice d'emploi
	• Respecter les papiers d'accompagnement
	• Numéro de fabrication

Sur le moteur	
BP4	• Nom du modèle
	• Toutes les exigences des directives CE applicables sont satisfaites
	• Appareil isolé, classe de protection II
	• Appareil électronique à usage médical, type BF
	• Respecter les papiers d'accompagnement
	• Courant continu 4,5 V, max. 0,5 A

3. Consignes de sécurité

Pour votre propre sécurité, les consignes suivantes doivent être respectées :

3.1 Consignes générales

- Veuillez lire attentivement la notice d'emploi avant l'utilisation. Elle fait partie intégrante de l'appareil et doit être disponible à tout moment.
- Utilisez le tire-lait électrique NUK uniquement pour l'usage prévu (voir « 2.1 Usage prévu » à la page 4).
- Les produits médicaux électriques tels que celui-ci ne peuvent être utilisés que par des adultes responsables de leurs actes. Les enfants comme les handicapés mentaux requièrent le cas échéant la surveillance d'un adulte.
- Le tire-lait peut fonctionner exclusivement avec le bloc d'alimentation fourni.
- Vérifiez si la tension secteur requise (voir plaque signalétique) du bloc secteur **18** correspond à votre tension secteur locale.
- Ne plongez jamais le moteur **12** dans l'eau ; il existe un risque d'électrocution et l'eau ayant pénétré à l'intérieur pourrait endommager le moteur.
- N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil, car le rayonnement UV et la surchauffe peuvent provoquer une fragilisation des matières plastiques.
- Tenez les petites pièces hors de la portée des enfants : risque d'ingestion.
- Si des pommades ou des produits de soin sont utilisé(e)s, veuillez lire attentivement les consignes du fabricant pour vérifier si la pommade ou le produit de soin doit être enlevé(e) avant d'allaiter ou de prélever le lait.
- Lorsque les piles sont déchargées ou lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, les piles doivent être retirées. L'utilisation de piles déchargées pourrait endommager l'appareil.
- N'utilisez pas de piles rechargeables puisque leur tension est trop faible pour que le tire-lait puisse atteindre son régime maximal.
- Notez que le fabricant décline toute responsabilité et n'accorde aucune garantie en

cas d'utilisation d'accessoires autres que ceux recommandés dans la présente notice d'emploi ou de réparations effectuées en n'utilisant pas exclusivement des pièces de rechange d'origine. Cela s'applique également aux réparations effectuées par des personnes non qualifiées.

- L'utilisation d'articles d'autres marques risque de provoquer des pannes.
- Lorsque le câble de raccordement au secteur de cet appareil est endommagé, il ne doit pas être réparé mais l'adaptateur secteur complet doit être remplacé afin d'éviter tout danger.
- En cas d'éventuels dysfonctionnements, la réparation de l'appareil peut être effectuée uniquement par le fabricant. Dans le cas contraire, la garantie ne sera pas appliquée.
- Cet appareil correspond aux normes CEM de la CE. Toutefois des interactions avec d'autres appareils électriques peuvent survenir. Conservez en conséquence une certaine distance avec les autres appareils pendant le fonctionnement.
- N'ouvrez jamais le carter du moteur **12 – la garantie devient dans ce cas caduque.**
- Si le lait maternel est destiné à un prématuré, respectez attentivement les consignes de votre médecin.

3.2 Hygiène

- Lorsque vous manipulez du lait maternel, il est important de respecter une très grande hygiène afin que votre enfant puisse grandir sainement.
- Veuillez lire attentivement la section « 5. Nettoyage et stérilisation » à la page 7 pour prévenir une infection ou une contamination bactérienne (formation de bactéries) et pour éviter d'endommager l'appareil.
- **Seul un tire-lait nettoyé avec précaution atteint une puissance d'aspiration maximale.**
- N'ouvrez jamais le carter du moteur **12 – la garantie devient dans ce cas caduque.**

3.3 Pot de conservation NUK

- Si le biberon est endommagé à l'intérieur (par ex. par des rayures), il doit être remplacé pour des raisons d'hygiène.
- Toutes les pièces individuelles qui ne sont pas utilisées doivent être conservées hors de la portée des enfants (risque d'ingestion).
- Les biberons et les accessoires peuvent changer de couleur, si vous les remplissez de thé ou de jus.
- Les aliments et les boissons peuvent être donnés uniquement si la quantité et la consistance recommandées par le fabricant sont respectées.
- La stérilisation dans le four à micro-ondes n'est pas recommandée puisque cela risque d'entraîner des dégâts matériels.
- Les biberons fermés contenant des aliments ne sont pas adaptés au four à micro-ondes (risque d'explosion / dégâts matériels). Le contenu du biberon risque d'être libéré sous la forme d'une explosion à cause du réchauffement. La chaleur inégalement répartie comporte un risque de brûlure.
- Les biberons et tétines NUK sont exclusivement compatibles avec le système correspondant NUK FIRST CHOICE.

3.4 Tétine NUK

- Avant la première utilisation et avant chaque utilisation, la tétine doit être lavée soigneusement et stérilisée.
- Le stérilisateur vapeur NUK est recommandé pour la stérilisation.
- Lors de l'ébullition, vérifiez si la quantité d'eau dans la casserole est suffisante pour éviter d'endommager la tétine (le temps d'ébullition de 5 min. est suffisant).
- Il est interdit de nettoyer la tétine dans le lave-vaisselle ou de la stériliser dans le four à

micro-ondes, car elle risque d'être endommagée (produit de nettoyage, déformation).

Pour la sécurité et la santé de votre enfant : ATTENTION !

- Conservez la tétine dans un endroit hygiénique et à l'abri de la lumière.
- Vérifiez toujours la température du produit alimentaire avant de nourrir le bébé.
- Ce produit doit être utilisé uniquement sous la surveillance d'adultes. Les tétines pour biberon ne doivent jamais servir de sucette. La succion permanente et prolongée de liquides entraîne l'apparition de caries.
- N'immergez pas la tétine dans des liquides sucrés ou des médicaments.
- **Avant chaque utilisation, vérifiez la tétine et étirez-la dans tous les sens – en particulier pour les enfants faisant leurs dents. En présence de la moindre craquelure ou trace de morsure, remplacez la tétine. En effet, des parties risquent de se détacher et d'être avalées.**
- Ne conservez pas la tétine dans la solution de stérilisation à froid au-delà de la durée prescrite par le fabricant (risque de dégâts matériels).
- Remplacez la tétine tous les mois ou tous les deux mois pour des raisons d'hygiène et de sécurité.
- Utilisez la tétine exclusivement avec les biberons NUK FIRST CHOICE. La tétine NUK et le pot de conservation NUK correspondent à la norme EN 14350.

4. Nom des pièces (figure ④)

1 Corps de clapet
2 Coussinet
3 Bague de liaison
4 Clapet à lèvre
5 Pot de conservation
6 Socle pour pot de conservation
7 Petit couvercle de fermeture
8 Tétine
9 Bague à visser
10 Capuchon
11 Connecteur de l'alimentation en courant
12 Moteur
13 Voyant d'avertissement en cas de tension trop faible (les piles doivent être changées)
14 Touche marche-arrêt
15 Fermeture à déclic du compartiment des piles
16 Couvercle du compartiment des piles
17 Régulateur de la puissance d'aspiration
18 Bloc secteur
19 Connecteur de rechange

5. Nettoyage et stérilisation

L'hygiène est le principal mot d'ordre lorsque vous manipulez le lait maternel ainsi que toutes les pièces qui entrent en contact avec celui-ci. Dès lors, utilisez le tire-lait uniquement lorsqu'il est nettoyé et stérilisé.

5.1 Intervalles

Après chaque utilisation :

- Toutes les **pièces** sauf le moteur **12** et le bloc secteur **18** doivent **être nettoyées soigneusement après chaque utilisation immédiatement** à l'eau puis être stérilisées.

5.2 Nettoyage

(figure ① dans l'ordre inverse)

Attention ! Débranchez avant le nettoyage le bloc secteur **18** de la prise de courant.

Attention ! Nettoyer avec précaution le clapet à lèvre **4**. Des poils durs et pointus peuvent endommager le clapet.

1. Dévissez le moteur **12** avec la bague de liaison **3** du biberon **5**.
2. Retirez le clapet à lèvre **4** du dessous du coussinet.
3. Dévissez la bague de liaison **3** du moteur **12**.
4. Dévissez le moteur **12** du coussinet **2**.
5. Retirez le corps du clapet **1** du coussinet **2**.
6. Nettoyez et rincez toutes les pièces sauf le moteur **12** et le bloc secteur **18** sous l'eau courante. Les résidus de lait peuvent endommager le matériau et entraîner la formation de bactéries.

   Remarque : toutes les pièces sauf le moteur **12**, la tétine **8** et le bloc secteur **18** peuvent aussi être nettoyées dans le lave-vaisselle.
7. Essuyez le moteur **12** à l'aide d'un chiffon humide.

Attention : ne plongez **jamais** le moteur et le bloc secteur dans l'eau puisque l'électronique serait endommagée dans ce cas.

5.3 Stérilisation

Avant chaque stérilisation, vous devez procéder au nettoyage conformément au chapitre « 5.2 Nettoyage (figure ① dans l'ordre inverse) ».

Important ! Le moteur **12** et le bloc secteur **18** ne doivent en aucun cas être stérilisés puisque ceci endommagerait l'électronique.

- Utilisez un stérilisateur NUK. Lisez attentivement la notice d'emploi du présent appareil ou
- plongez les pièces dans l'eau bouillante pendant au moins 5 minutes. Veillez à avoir suffisamment de liquide dans le récipient afin d'éviter des endommagements.

Attention ! La stérilisation ne peut pas être effectuée au four à micro-ondes car cela risque d'endommager le matériau.

Important ! Il faut laisser refroidir les pièces stérilisées correctement avant une nouvelle utilisation.

6. Assemblage (figure ①)

1. Insérez le clapet de vanne **1** avec l'ergot vers le haut dans le coussinet **2**.
2. Placez le moteur **12** sur le coussinet **2**.
3. Vissez la bague de liaison **3** par en dessous sur le moteur **12**.
4. Placez le clapet à lèvre **4** par en dessous dans le coussinet monté **2**.
5. Assemblez le moteur monté **12** et le biberon **5** en les vissant ensemble.

7. Alimentation en courant (figure ②)

7.1 Fonctionnement sur secteur

Pour le **fonctionnement sur secteur**, seul le bloc secteur fourni, modèle KK 07-045-0800, doit être utilisé.

1. Ouvrez le compartiment des piles sur la fermeture à déclic **15**.
2. Enfichez le connecteur **11** du bloc secteur **18** dans la fiche dans le compartiment des piles.

3. Refermez le compartiment :

glissez les deux « encoches » du couvercle dans l'évidement correspondant du moteur et fermez le couvercle de manière à ce que la fermeture à déclic **15** s'enclenche de manière audible.

Remarque : l'appareil ne doit pas être utilisé lorsque le couvercle du compartiment des piles n'a pas été repositionné.

4. Enfichez le connecteur de rechange correspondant à votre alimentation en tension **19** sur le bloc secteur. Le connecteur correspondant à votre pays est indiqué dans le paragraphe suivant.
5. Reliez le connecteur de secteur **18** à la prise de courant.

7.2 Connecteur de rechange

Le bloc secteur est fourni avec le connecteur pour l'UE. Des connecteurs de rechange sont également fournis. Vous pouvez ainsi également utiliser votre tire-lait à l'étranger :

Commonwealth, Afrique, Asie, Grande-Bretagne, Moyen-Orient, entre autres

Australie, Nouvelle-Zélande, Chine

Europe, Amérique du Sud, Afrique, entre autres

Amérique du Nord, centrale, du Sud, Asie du Sud-Est, entre autres

Remplacement du connecteur

1. Appuyez avec un objet (par ex. stylo à bille) sur le déverrouillage du connecteur.



2. Poussez le connecteur d'environ 1,5 cm vers le haut et retirez-le ensuite par l'avant.

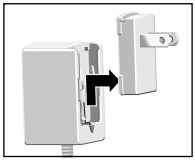

3. Placez le connecteur de rechange avec ses rainures sur les contacts du bloc secteur.
4. Poussez le connecteur vers le bas jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche de manière audible.

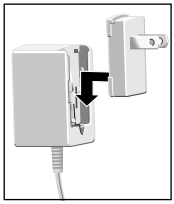

7.3 Fonctionnement sur piles

Pour le **fonctionnement sur piles**, vous avez besoin de 3 piles de type AAA, 1,5 V.

Le fonctionnement avec des **piles rechargeables** n'est pas autorisé. Les piles rechargeables ont uniquement une tension de 1,2 V, les piles non rechargeables une tension de 1,5 V. Le tire-lait n'atteint pas son plein régime avec la tension plus faible des piles rechargeables. Les piles éventuellement insérées ne sont pas non plus chargées.

Lorsque vous faites fonctionner le tire-lait avec les piles, le voyant d'avertissement **13** vous avertit si la tension devient trop faible. Dès que ce voyant est allumé en rouge, vous devez changer les piles. Lorsque les piles sont complètement déchargées, le témoin d'avertissement **13** ne peut plus s'allumer.

1. Ouvrez le compartiment des piles sur la fermeture à déclic **15**.
2. Insérez les piles. Veillez à ce que les piles soient correctement positionnées, conformément aux symboles **+** et **–** figurant sur le compartiment des piles !

3. Refermez le compartiment :

   glissez les deux « encoches » du couvercle dans l'évidement correspondant du moteur et fermez le couvercle de manière à ce que la fermeture à déclic **15** s'enclenche de manière audible.

Remarque : l'appareil ne doit pas être utilisé lorsque le couvercle du compartiment des piles n'a pas été repositionné.

Attention ! En cas de non-utilisation prolongée, les piles doivent être retirées afin d'éviter qu'elles ne coulent dans l'appareil et qu'elles l'endommagent.

8. Utilisation (figure ③)

Attention ! Puisque l'hygiène est un élément très important, lavez-vous les mains avant le prélèvement et respectez les consignes du chapitre « 10. Conseils pour l'hygiène » à la page 12.

Important !

– = puissance de succion faible

+ = puissance de succion élevée

Réglez d'abord le régulateur de puissance d'aspiration **17** sur le minimum. Tournez la bague en direction « **–** ». Vous pouvez ensuite augmenter sans problème la puissance d'aspiration pendant le prélèvement en phase 2.

1. Posez le coussinet **2** sur le sein de telle sorte que le mamelon se trouve au centre du coussinet. Appuyez un peu sur le coussinet afin de garantir l'étanchéité lors du prélèvement. **Maintenez le tire-lait toujours à la verticale si possible.**

   Remarque ! Lorsque vous maintenez le tire-lait de biais ou lorsqu'il tombe, il se coupe automatiquement.

2. Mettez le tire-lait en marche. Appuyez sur la touche marche-arrêt **14**.

   Remarque : le tire-lait imite automatiquement la succion naturelle :

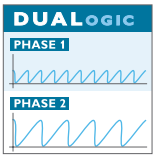

Phase 1 : au cours de la première minute, le rythme d'aspiration est bref pour stimuler le réflexe de la montée de lait.

Phase 2 : puis la pompe passe à un rythme lent et intensif.

Important ! Dès que vous éteignez la pompe puis la mettez de nouveau en marche, le programme recommence avec le rythme d'aspiration rapide du début. Vous avez la possibilité de prolonger la phase 1.

3. Régulez ensuite la puissance d'aspiration sur le régulateur **17** jusqu'à obtention la puissance optimale.

   Si la puissance d'aspiration est insuffisante, tournez en direction « **+** ».

   Si la puissance d'aspiration devient trop importante, tournez le régulateur **17** en direction « **–** ».

   Remarque : veuillez noter que le tire-lait passe en phase 2 automatiquement sur une puissance d'aspiration plus importante. C'est pourquoi ne réglez pas la puissance d'aspiration au début sur une valeur trop élevée.

   Attention : afin de ne pas altérer son fonctionnement, le tire-lait peut fonctionner tant que le clapet à lèvre n'est pas **4** pas atteint par le lait.

4. En appuyant de nouveau sur la touche marche-arrêt **14**, le prélèvement peut être arrêté.
5. Posez le tire-lait dans le socle **6** une fois le prélèvement terminé ; sinon, il pourrait tomber.
6. Dévissez le biberon **5** de la bague de liaison **3** ou du moteur. Veillez à ce que le biberon soit maintenu **à la verticale**.

8.1 Utilisation du lait prélevé

1. Vissez la tétine **8** avec la bague **9** sur le biberon.

8.2 Conservation du lait prélevé

1. Pour conserver le lait, fermez le biberon avec le petit couvercle de fermeture **7** fourni que vous vissez avec la bague **9** sur le biberon.

   Attention : respectez absolument le chapitre « 11. Conservation du lait » à la page 12.
2. Inscrivez la date et l'heure de prélèvement du lait dans l'espace prévu sur le pot de conservation à l'aide d'un stylo résistant au congélateur.

9. Conseils pour un prélèvement efficace au tire-lait

Il faut prélever le lait correctement. Dans un premier temps, vous devez vous habituer à votre nouveau tire-lait.

9.1 Fréquence du prélèvement au tire-lait

La fréquence du prélèvement se règle en fonction de son usage.

Lorsque vous cessez d'allaiter votre enfant au sein et/ou afin de maintenir la production de lait, le rythme d'allaitement naturel doit être conservé. Dès lors, prélevez le lait 6 à 8 fois par jour, dont une fois durant la nuit.

Dans tous les autres cas, vous pouvez prélever le lait de manière totalement individuelle et selon vos besoins.

9.2 Application

Le lait peut être prélevé en alternance à partir des deux seins.

Ce tire-lait simule le réflexe de succion naturel du bébé à l'aide du système d'extraction à 2 phases DUALogic.

Pendant 1 minute, la pompe fonctionne avec des intervalles brefs. Ce simule la tétée du bébé qui au début boit très rapidement afin d'étancher sa soif. De plus, la tétée rapide stimule le flux de lait.

Puis le tire-lait passe automatiquement à un rythme de prélèvement lent et plus intensif. Cela correspond au comportement du bébé. Dès qu'il a étanché sa soif du début, il passe à une tétée calme, lente et intensive afin de se rassasier.

Changez de sein lorsque l'afflux de lait est moindre ou diminue.

La durée du prélèvement au tire-lait peut largement différer d'une femme à l'autre.

9.3 Quantité de lait

Ne vous étonnez pas si, au début, il faut un peu plus de temps avant que le lait ne commence à affluer correctement. Ce phénomène n'a rien d'exceptionnel ; il est parfaitement normal, car en règle générale :

la production de lait s'adapte aux besoins quotidiens.

En l'occurrence, la quantité peut être également très différente.

- Veillez à boire suffisamment afin de stimuler la production de lait.
- Ne réglez pas la puissance d'aspiration à un niveau trop élevé. Une puissance d'aspiration trop élevée ne génère pas de quantité de lait plus importante.

9.4 Montée de lait

Lors de l'allaitement naturel, la mise en contact du bébé avec le sein stimule la montée de lait et celui-ci commence à affluer. Vous pouvez également stimuler la montée de lait comme suit:

- Choisissez un endroit tranquille où vous pouvez prélever le lait maternel de manière parfaitement détendue.
- Prenez une position assise confortable et décontractée.
- Avant de commencer le prélèvement au tire-lait, posez une compresse chaude sur votre sein durant quelques minutes (par ex. le coussinet apaisant avec gel NUK) afin que le tissu mammaire soit relâché.
- Veillez à avoir un contact visuel avec votre bébé. Si cela n'est pas possible, contemplez une photo de votre bébé.
- La montée de lait déclenche l'afflux de lait simultanément au niveau des deux seins. Lorsque le lait maternel s'écoule, utilisez les coupelles recueille-lait NUK pour recueillir le lait en alternance au niveau du sein sur lequel le prélèvement au tire-lait n'est pas effectué.

10. Conseils pour l'hygiène

Lorsque vous utilisez le tire-lait, l'hygiène est particulièrement essentielle. Cela s'applique aussi bien aux différents éléments du tire-lait qu'à l'hygiène personnelle.

Il est recommandé de rincer ou de laver quotidiennement les mamelons à l'eau claire. Dès lors, il ne faut en aucun cas utiliser du savon, car il risque d'irriter les mamelons.

11. Conservation du lait

Si le lait maternel n'est pas consommé directement, vous devez fermer correctement le biberon rempli et le conserver dans le réfrigérateur.

Attention ! Il ne faut pas placer l'ensemble du tire-lait électrique NUK dans le réfrigérateur, mais uniquement le pot de conservation avec le couvercle.

11.1 Pot de conservation NUK

Le lait maternel peut être refroidi, congelé et décongelé dans le pot de conservation. Vous pouvez également utiliser ce pot pour réchauffer le lait ou nourrir votre bébé. À ce propos, observez en tous les cas les remarques relatives à la manipulation du lait maternel ci-après.

Remarque : lors de la congélation du lait maternel, ne mettez pas plus de 150 ml (5 fl.oz.) dans le pot de conservation, car le lait maternel se dilate en se congelant (risque d'éclatement !).

11.2 Conseils pour manipuler le lait maternel

Lait maternel	Lieu de conservation	Intervalles
Lait venant d'être prélevé	A température ambiante	Max. 6-8 heures
	Réfrigérateur (pas dans la porte)	72 heures à 4 °C
	Freezer du réfrigérateur	2 semaines
	Congélateur	6 mois à -18 °C
Décongelé non ouvert	Réfrigérateur (pas dans la porte)	24 heures à 4 °C
Décongelé ouvert	Réfrigérateur (pas dans la porte)	12 heures à 4 °C
Décongélation du lait	Correctement dans le réfrigérateur	env. 24 heures à 4 °C
	A température ambiante puis nourrir immédiatement le bébé	
	Si la décongélation doit être rapide, passer à l'eau froide ou tiède (max. 37 °C), puis nourrir le bébé	

- Pour atteindre la température de consommation correcte d'env. 37 °C, placez le pot de conservation dans le chauffe-biberons NUK.

  Remarque : le pot doit être ouvert pour ne pas créer de surpression à cause du réchauffement.
- **Attention :** le lait maternel ne peut pas être décongelé dans le four à micro-ondes, sous peine de détruire des éléments nutritifs essentiels et d'endommager le pot de conservation (risque d'explosion/dégâts matériels). La chaleur inégalement répartie comporte un risque de brûlure !
- Avant de nourrir votre bébé, vous devez secouer le lait légèrement afin qu'il se mélange parfaitement avec la matière grasse du lait et que la chaleur soit répartie uniformément.
- Le lait qui a été décongelé, réchauffé et n'a pas été utilisé ne peut pas être à nouveau congelé, mais il doit être jeté.
- Si vous prélevez le lait maternel plusieurs fois en l'espace de 24 heures, le lait fraîchement prélevé peut être ajouté au lait maternel déjà refroidi :
  – La température doit être la même (le froid avec le froid). Dès lors, le lait fraîchement prélevé doit être d'abord réfrigéré avant de l'ajouter au lait qui a déjà été refroidi.
- Si vous souhaitez obtenir des indications précises sur la conservation à long terme, adressez-vous à votre conseiller en allaitement, sage-femme, médecin ou pharmacien.

12. Résolution des pannes

Problème	Raison	Solution
Le tire-lait n'aspire pas	Alimentation en courant non établie	En cas de fonctionnement sur piles : contrôler si les piles sont correctement insérées.
		En cas de fonctionnement sur secteur : contrôler la tenue du connecteur secteur ainsi que celle de l'adaptateur secteur.
	Le clapet à lèvre manque ou ne tient pas correctement	Contrôler le siège correct du clapet à valve.
	Le tire-lait est maintenue en position inclinée	Maintenir le tire-lait droit. En cas de maintien incliné, le tire-lait se coupe automatiquement.
Le tire-lait aspire faiblement	Puissance faible de la batterie	Contrôler si la puissance de la batterie suffit encore. Lorsque le témoin s'allume en dessous du bouton marche-arrêt, les piles sont trop faibles. Insérer de nouvelles piles.
	La puissance d'aspiration est réglée sur une puissance trop faible	Tourner le régulateur en direction du « + » pour obtenir la puissance d'aspiration optimale.
Le tire-lait aspire trop fortement	La puissance d'aspiration est réglée sur une puissance trop forte	Tourner le régulateur en direction de « - ».

13. Caractéristiques techniques

Classe de produits médicaux selon 93/42/CE	I
Tétine NUK	correspond à EN 14350
Plage de températures - Fonctionnement - Stockage	 8 °C à +40 °C 8 °C à +40 °C
Alimentation électrique : - Fonctionnement secteur via le bloc secteur enfichable Type KK07-045-0800 - Fonctionnement sur piles	 Entrée 100 – 240 V~/50 Hz, sortie 4,5 V c.c., 800 mA, connecteur creux : polarité intérieure **+**, extérieure **–** 3 piles de type AAA, 1,5 V

14. Elimination



Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix signifie que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective au sein de l'Union européenne. Cela s'applique au produit ainsi qu'à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits portant ce symbole ne peuvent pas être mis au rebut dans les déchets ménagers, mais ils doivent être remis à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Les piles ne doivent pas être mises au rebut dans les déchets ménagers : l'utilisateur a pour obligation légale de déposer toutes les piles à un point de collecte.

15. Garantie

Le fabricant accorde une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat de l'appareil, sous réserve que ce dernier soit manipulé avec soin et conformément à la notice d'emploi.

En cas de vices de matériel ou de fabrication, nous nous engageons à réparer gratuitement l'appareil qui nous est envoyé franco de port. Toute autre prétention sera régie par la loi en vigueur.

Les dommages résultant d'une utilisation non conforme de l'appareil ne sont pas couverts. Le cordon d'alimentation et le connecteur sont exclus de la garantie, dans la mesure où il s'agit d'une usure normale. Au cours des 24 premiers mois à compter de la date d'achat, nous remédions aux défauts reconnus comme tels sans facturer les frais accessoires.

Dans tous les cas, l'appareil doit être renvoyé accompagné du certificat de garantie dûment complété ou du ticket de caisse attestant de l'achat de l'appareil, sinon la date d'achat doit être prouvée d'une autre manière.

À défaut de la preuve de la date d'achat, l'imputation des frais sera effectuée sans autre demande de précision et l'appareil sera renvoyé contre remboursement.

Veuillez faire compléter le certificat de garantie immédiatement au moment de l'achat et conserver avec soin ce certificat ou le ticket de caisse attestant de l'achat de l'appareil. Les certificats de garantie égarés ne sont pas remplacés.

En cas de réclamation : conserver l'adresse, le n° de réf. et le n° de LOT.

16. Certificat de garantie

Modèle :

Cachet du vendeur :

Date d'achat :

Acheteur :

Nous vous invitons à considérer les autres produits du programme d'allaitement NUK, comme par exemple

Pots de Conservation NUK de lait maternel (3 unités)

Aucun transvasement nécessaire entre l'extraction par le tire-lait jusqu'à la consommation par bébé:

- Prélever – s'adapte sur le tire-lait NUK Sensitive et sur le tire-lait électrique NUK e-Motion
- Conserver – se place au réfrigérateur ou au congélateur, muni d'une zone destinée à inscrire la date et l'heure de prélèvement
- Préparer – se réchauffe aisément, si possible avec le chauffe-biberon NUK
- Nourrir – s'adapte à toutes les tétines NUK FIRST CHOICE

Contact addresses

FR - FRANCE
Allègre Puériculture SNC
41, Rue Eduard Martel
B.P. 197
42013 Saint Etienne, Cedex 2
☎ +33 477 81 81 81

NUK e-MOTION TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE

- **Naturel et efficace** grâce au système d'aspiration double phase DUALogic
- **Ergonomique :** coussinet anatomique Optiform parfaitement adapté au sein et à l'arc costal
- **Doux :** la force d'aspiration réglable garantit une adéquation parfaite individualisée
- **Pratique :** le design ergonomique spécifique permet l'utilisation confortable d' une seule main

27404 Zeven
Germany
www.nuk.de
NUK is a registered trademark owned by MAPA GmbH

Matr.-Nr. 10.520.116
REV 100